



Montageanleitung Future

www.gesslein.de

Kartoninhalt:

- 1 x Untergestell
- 1 x Gestelloberteil mit Tragetasche und Wetterschutz
- 2 x Schwenkräder
- 2 x Hinterräder 12" (in der Tragetasche)
- 2 x Vorderräder 12" (kleiner Karton)

1. Aufstecken und Abnehmen der Räder

Beachten Sie bei der Montage der 12"-Räder, dass zwei Räder mit Bremskranz ausgestattet wurden. Diese müssen an der Hinterachse aufgesteckt werden, um eine reibungslose Funktion der Bremse zu gewährleisten. Zum Abnehmen der Räder die Verriegelung am Feder- bzw. Radelement innen mit einer Hand leicht anziehen, Rad mit der anderen Hand nach außen abziehen.



WICHTIG! Die Räder müssen immer hörbar in der Buchse einrasten.

Um das Laufvermögen der Räder optimal zu gewährleisten, wurden die Buchsen und die Steckachse spielfrei aufeinander abgestimmt. In der Anfangsphase kann es deshalb vorkommen, dass die Steckachse etwas fester sitzt und das Aufstecken und das Abnehmen schwerer fällt.

2. Aufstellen des Gestells

- Schritt 1: Teleskopverstellung ausfahren
- Schritt 2: Schiebestange nach oben und hinten ziehen und hörbar einrasten lassen
- Schritt 3: Höhen- und Teleskopverstellung individuell einstellen

WARNUNG! Vor jedem Gebrauch überprüfen, ob alle Verriegelungen geschlossen sind.



3. Aufsetzen und Abnehmen des Oberteils

WICHTIG! Der Aufsatz muss immer hörbar auf dem Gestell einrasten!

4. Abnehmen und Wenden des Oberteils

- Schritt 1: In Grifflöcher am Einsatz greifen
- Schritt 2: Beide Hebel gleichzeitig rechts und links nach oben ziehen
- Schritt 3: Aufsatz abnehmen, gegebenenfalls drehen und wieder hörbar einrasten lassen.



5. Zusammenlegen des Gestells

Schritt 1: Rückenlehne und Fußstütze waagrecht stellen

Schritt 2: Fußhebel (1.) links und (2.) rechts nacheinander drücken


Schritt 3: Schieber etwas nach vorne drücken und Sicherungshebel (3.) oberhalb des rechten

Fußhebels mit dem Fuß betätigen, Schiebestange über das Verdeck auf die andere


Seite nach unten legen

Schritt 4: Teleskopstange einschieben, Höhenverstellung nach oben umlegen

Schritt 5: eventuell Räder und/oder Sitzeinheit abnehmen

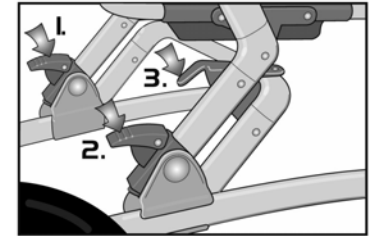

Zusammenlegen

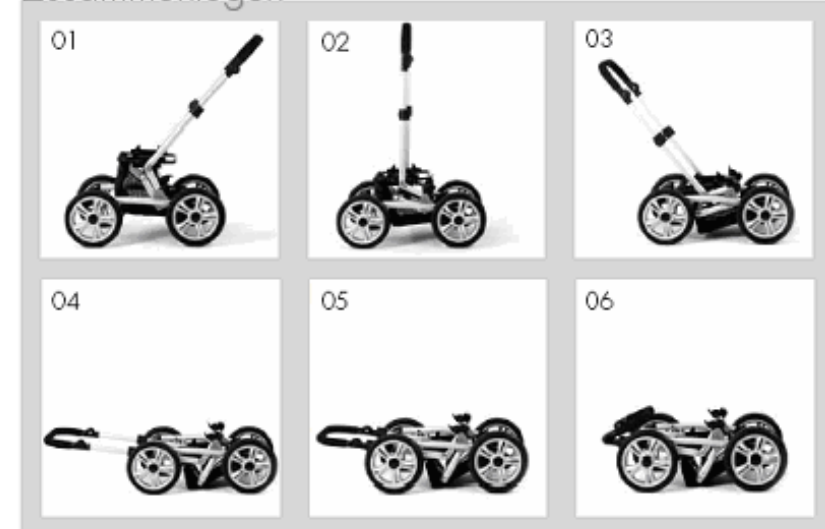

6. Tauschen der Radsätze

Die unterschiedlichen Radsätze können durch Drücken der Knöpfe (1.) abgezogen werden. Bei der Steckachse mit 12" Rädern müssen nur die beiden inneren Knöpfe gedrückt werden.

